

BRUKERHÅNDBOK HURTIGPORT HSC704A



Kunngjøring vedrørende opphavsrett og ansvarsbegrensning

Selv om innholdet i denne publikasjonen er utarbeidet med størst mulig nøyaktighet, kan ikke ASSA ABLOY påta seg ansvar for skader som kan oppstå som følge av feil eller utelatelser i denne publikasjonen. Vi forbeholder oss også retten til å foreta nødvendige tekniske endringer/utskiftninger uten forutgående varsel.

Ingen rettigheter kan utledes av innholdet i dette dokumentet.

Fargekart: Fargeforskjeller kan forekomme på grunn av ulike trykk- og publiseringsmetoder.

Normstahl som ord og logotyper, er varemerker tilhørende ASSA ABLOY Group.

Ingen del av denne publikasjonen kan kopieres eller offentliggjøres i form av skanning, trykking, fotokopiering, mikrofilm eller noen annen måte, uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra ASSA ABLOY.

© ASSA ABLOY 2006-2023

Alle rettigheter forbeholdt. The Normstahl brand has been a reliable partner and producer of premium entrance systems for the private and industrial sector since 1946. In collaboration with its network of distribution partners, Normstahl has become a leading provider of entrance solutions within Europe.

Om denne håndboken

Formålet med brukerhåndboken



Alle brukere og eiere av hurtigport må lese, forstå og følge informasjonen og veiledningen i denne håndboken. Hvis dette ikke gjøres, kan det føre til skade på eller svikt i utstyret og mulige personskader.

Denne brukerhåndboken inneholder informasjon og brukerveiledning for en hurtigport. Når informasjonen eller veiledningen gjelder for alle driftsmetoder eller modeller, fremkommer det ingen driftstyper eller modellnumre i tittelen. Når informasjonen eller veiledningen gjelder for spesielle driftsmetoder eller modeller, fremkommer det aktuelle driftstypenavnet eller modellnummeret i tittelen.

Innhold

Kunngjøring vedrørende opphavsrett og ansvarsbegrensning.	2
Om denne håndboken.	3
1 Generelle veiledninger.	5
2 Brukerveiledning.	6
2.1 Knapper.	7
2.2 Alternativ funksjon - manuell drift.	7
3 Bruksområder.	8
4 Lydtrykk.	9
5 Garanti og ansvar.	10
6 Rengjøringsanvisninger.	11
7 Vedlikehold, hver 6. måned.	12
7.1 Vedlikeholdsplan.	13
8 Fest duken igjen.	14

1 Generelle veiledninger

Les sikkerhetsinstruksjonene og håndboken nøye før du begynner å arbeide. Advarsler henviser til farer for menneskers liv og helse eller for maskinen, utstyret eller miljøet. Merknadene som er festet direkte på døren må følges og holdes i lesbar stand.

Beskrivelsen nedenfor bruker symboler til å gjøre leseren oppmerksom på de ulike farene og gi nyttige råd.



Indikerer en potensiell fare for personer. Ta alle mulige forholdsregler mot farer forbundet med arbeid med elektriske materialer. Det kan være strøm tilkoblet.



Følg dette nøye. Hvis du ignorerer disse rådene, kan det føre til feil eller farlige situasjoner.



Viktig informasjon.



Skal kun utføres av en tekniker som er autorisert til å betjene en gaffeltruck.

2 Brukerveiledning



GENERELLE SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

Denne brukerhåndboken er en integrert og viktig del av produktet og skal utleveres til brukerne. Ta vare på dette dokumentet og gi det videre til fremtidige brukere.

Dette produktet er en "vertikal rulleport "; den må brukes til det spesifikke formålet den ble designet for. All annen bruk skal anses som upassende og farlig. Normstahl avviser alt ansvar for skader forårsaket av feil, ukorrekt eller urimelig bruk.

Enheten kan brukes av barn over 8 år og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring eller kunnskap, så lenge de er under oppsyn eller har blitt instruert i sikker bruk av enheten og de relaterte farene.

Rengjørings- og vedlikeholdsarbeid må ikke utføres av barn med mindre de er under oppsyn.



FORHOLDSREGLER FOR BRUK

- Ikke gå inn i portens bevegelsesområde mens den beveger seg.
- I tilfelle defekter eller funksjonsfeil, slå av hovedbryteren. Vedlikehold, justering og reparasjon må utføres av faglært og autorisert personell.
- Hvert produkt har sin egen "Installasjons- og vedlikeholdshåndbok" som spesifiserer den periodiske vedlikeholdsplanen. Sørg for å sjekke alle sikkerhetsinnretningene.

2.1 Knapper

		• Helt åpen: porten åpnes helt. Bevegelsen kan stilles med endes- toppbryteren.
		• Delvis åpen: porten åpnes delvis til et punkt og en tid som er in- nstilt i RP-trimmeren.
		• STOPP: porten stoppes umiddelbart.
		• Stenging: porten stenges helt. Bevegelsen kan stilles med endes- toppbryteren.


2.2 Alternativ funksjon - manuell drift

Enheten er et alternativ og leveres ikke sammen med porten hvis den ikke bestilles.



Ikke la den manuelle betjeningsstangen henge på ringen under normal portdrift. Bruk den spesielle veggmonterte festeklemmen

For å heve porten manuelt i tilfelle strømbrudd eller feil, løft duken til “åpen port”-posisjon, som vist i illustrasjonen, 1 = Lukket, 2 = Åpen.

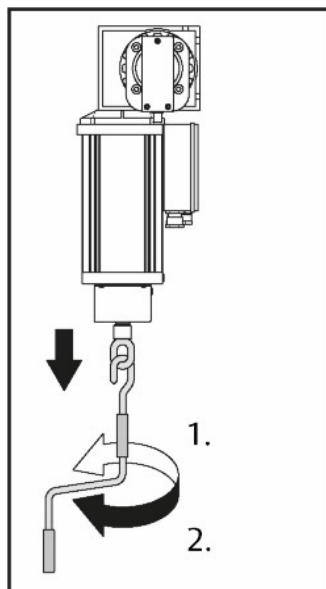

3 Bruksområder

Bruk minimum 5 års drift med 300 sykluser om dagen.

Bruksområder: INTENS (for industriell og kommersiell tilgang med intens bruk).

- Serviceklasse, driftstider og antall påfølgende sykluser skal bare betraktes som en indikasjon etter å ha blitt statistisk bestemt under gjennomsnittlige driftsforhold, og kan derfor ikke brukes på hvert enkelt tilfelle. Henvisning er til perioden da produktet fungerer uten behov for ekstraordinært vedlikehold.
- Uavhengige variabler som friksjon, balansering og miljøfaktorer kan endre levetiden eller ytelsesegenskapene til automatisk tilgang eller deler derav (inkludert de automatiske systemene) vesentlig. Det er installatørens ansvar å ta passende sikkerhetstiltak for hver enkelt installasjon.

4 Lydtrykk

Lydtrykksnivå L_{Pa} ≤ 70 dBa.

5 Garanti og ansvar

Garantikrav vil kun bli vurdert hvis porten ble brukt og behandlet korrekt.

Ved uautoriserte reparasjoner og endringer på portens konstruksjon og funksjon, vil garantien bli ugyldig.

Denne regelen gjelder også for skader som skyldes feil på grunn av at bruksanvisningen ikke er fulgt eller utilstrekkelig vedlikehold av porten.

6 Rengjøringsanvisninger



Ikke bruk portbladet eller sideskinnene som støtte for en stige når du utfører vedlikehold på en port. Bruk alltid stiger som er godkjent i henhold til gjeldende arbeidsmiljøbestemmelser.

Ikke bruk høytrykksspyler til å rengjøre porten.



Bruk aldri løsemidler eller skarpe gjenstander til å rengjøre portpanelet.

- Bruk en myk, ren børste og et mildt rengjøringsmiddel til å rengjøre innsiden og utsiden av portbladet.
- Bruk $\leq 40^{\circ}\text{C}$ rengjøringsvæsker eller varmt vann til å rengjøre portene.
- Unngå at det finnes slipende materialer i rengjøringsvæsken.

Hvis det oppdages skade, kontakter du det lokale servicesenteret for reparasjon.

7 Vedlikehold, hver 6. måned

Utfør vedlikehold hver 6. måned.

Regelmessig ettersyn skal foretas i henhold til nasjonale forskrifter og produktdokumentasjon av en kvalifisert tekniker. Antallet av serviceettersyn skal være i samsvar med gjeldende nasjonale krav og produktdokumentasjonen.

Sikkerhetsenheter

- Kontroller at sikkerhetsanordningen Linear Encoder (SLE) fungerer korrekt.
- Kontroller at sikkerhetsfotocellene fungerer korrekt.

Sideføringer

- Sjekk om føringene er slitt og om dukens bevegelse er riktig.



Ikke bruk smøremiddel. Den blå sideføringen er selvsmørende. Hvis du fyller på fett eller smøremiddel, kan det føre til at systemet ikke fungerer som det skal.

Installering/montering

- Trekk til festeskruene på stagene med tverrstykket.
- Kontroller forankringen av porten til karmen.

Motor

- Kontroller at motoren er festet til den aktuelle støtten.
- Kontroller om enkoderen fungerer og sjekk batterinivået.
- Kontroller om bremseskiven er slitt Skift den ut om nødvendig.
- Kontroller motorens foringsdrift og funksjon.

Hovedaksel

- Kontroller at lagerstøttene er godt festet.
- Smør støtten til lagrene via en passende fettnippel.

Glidelåsstatus

- Kontroller slitasje og rengjøring av glidelåsen.


7.1 Vedlikeholdsplan

Tabellen nedenfor viser de anbefalte intervallene - i måneder - for utskifting av deler under forebyggende vedlikehold.

Del	Delenummer	Sykluser/driftstimer			Krevende miljø (1)
		<10 Måneder med lav tra- fikk	<30 Måneder med middels trafikk	>30 Måneder med høy tra- fikk	
Bremsekive	622337	36	24	12	12
Øvre føring	29448ARR 29448ARL 29448B	48	36	24	24
Nedre føring	BGBST	48	36	24	24
Føringsutjev- ningsfjær	KSPRING	36	24	12	12
Linsegruppe og avstands- stykke for SLE	6GLSLEC	36	24	12	12
Motorføring	5AV402510	48	36	24	24

(1) Skitne eller støvete omgivelser, driftstemperatur nær 0 °C eller over 35 °C, vindtrykk innenfor 20 % av maksgrensen.

8 Fest duken igjen

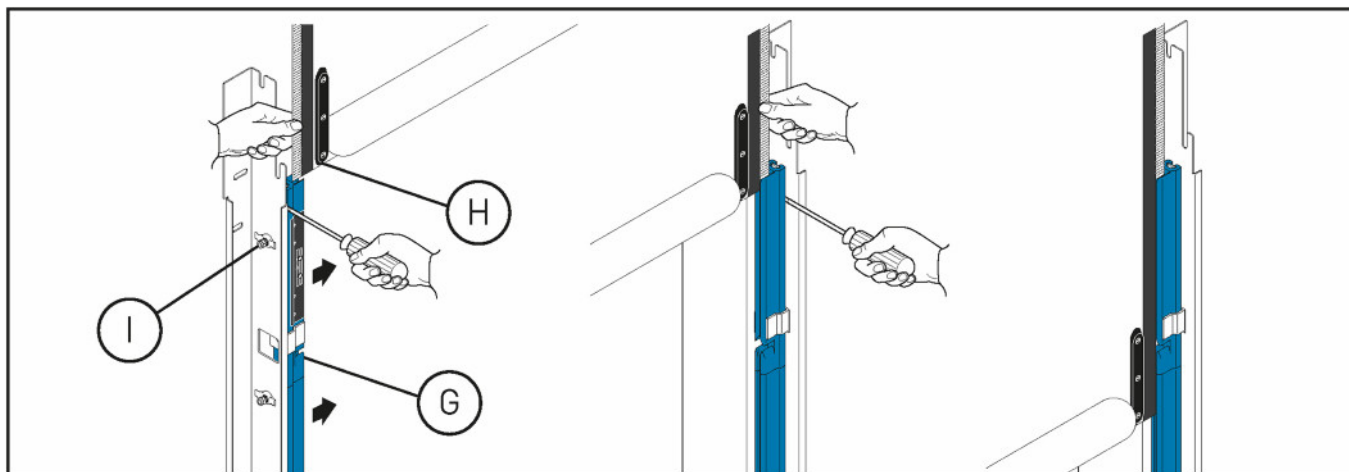

- Lukk den øvre delen av plastføringene (G) ved å skyve på utsiden.
- Sett inn hver tannsidekant (H) på duken i den aktuelle føringen, fjern den overliggende skruen om nødvendig, for å gjøre driften enklere. (I).
- Rull duken ned slik at underkanten er 0,5 m under innløpsspalten til duken.



Normstahl

www.normstahl.com